


エリッセフルセット ホテル洗面台

取扱説明書 14-00086-01

1 洗面台の名称

◎エリッセフルセット ※図はW900サイズ

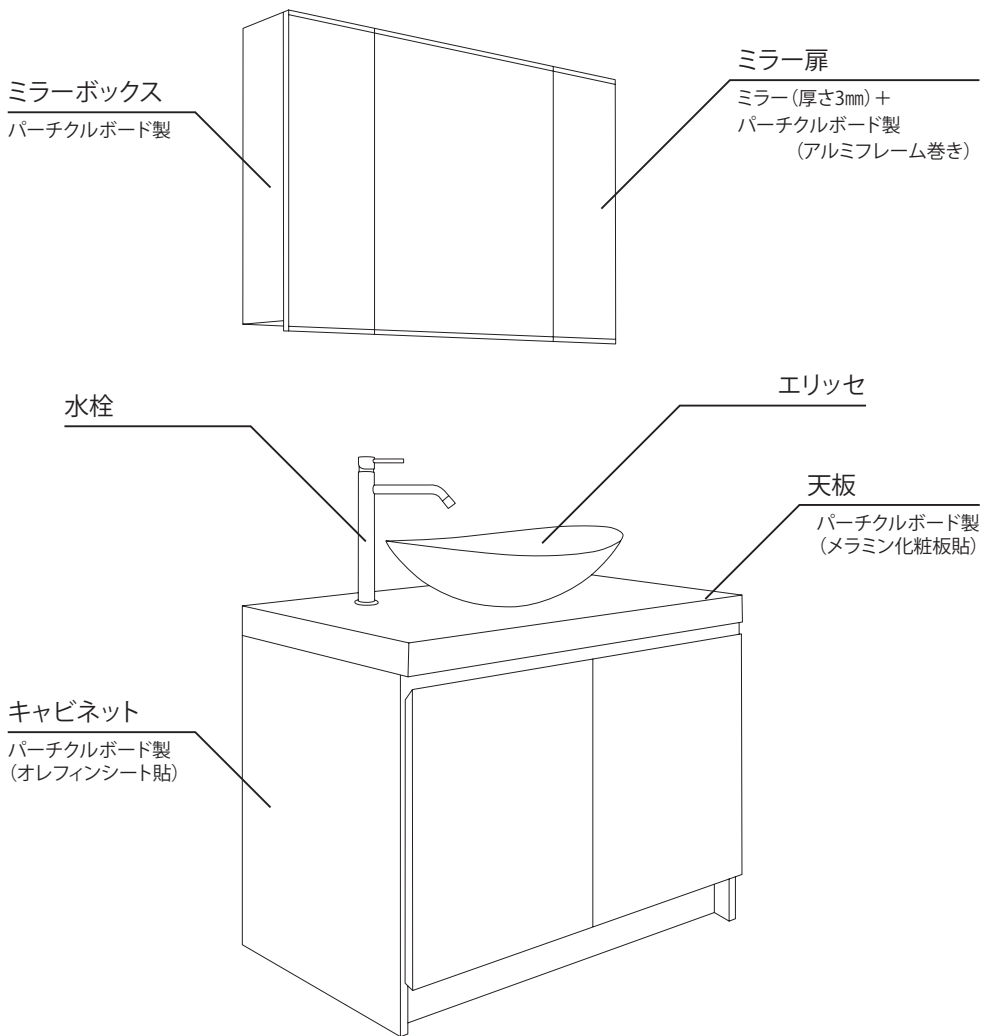

●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

! 扉が傾いたり、がたついた時は蝶番のネジを閉め直してください。（破損やケガをする恐れがあります）

🚫 キャビネット内部で電気製品のご使用はおやめください。（製品の故障や火災の原因になります）

⚠ 扉やハンドルにぶら下がったり、大きく開け過ぎたりしないでください。（破損やケガをする恐れがあります）

⚠ 扉の開閉時手足をぶつけないでください。（指を挟んでケガをする恐れがあります）

🚫 排水口に直接熱湯を流さないでください。（破損や水漏れの恐れがあります）

! 混合水栓のご使用の際、必ず水から出してください。（やけどをする恐れがあります）

2 天板

お手入れ方法

水や湯を含んだ布またはスポンジで、こまめにふいてください。週に一度くらい台所用洗剤を含ませた布でふきとると、油性の汚れが落ちます。トップに残った洗剤は固く絞った布でふきとってください。ひどい汚れや落ちにくい汚れはナイロン不織布（スコッチブライト等）でいいに磨いてください。



- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- 硬く重い物を天板に落としたりしないでください。（キズ、割れ、へこみがつく恐れがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（サビや変色の恐れがあります）
- 人工大理石、メラミンにはアセトン、シンナーペイント除去液などの溶剤は絶対に使用しないでください。（変色の恐れがあります）
- 沸騰したお湯をかけたり、タバコ等を直接天板に置かないでください。（熱で変色、割れの恐れがあります）
- ぬれたヘアピンを天板上に放置しないでください。（サビが移る『もらいサビ』がでる恐れがあります）

3 ミラー

お手入れ方法

ガラス用クリーナーや中性洗剤を塗布した柔らかい布で拭き取ってください。トップに残った洗剤は固く絞った布でふきとってください。



- ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。（表面に傷がついたり、割れてケガを負う恐れがあります）
- ミラーに熱湯や冷水をかけないでください。（急激な温度変化は、ミラーの破損の原因となり、ケガを負う恐れがあります）

4 キャビネット

お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、乾いた布でからぶきしてください。隅にたまったゴミはブラシで取除いてください。油・調味料・食品の汚れを放置しているとサビやカビの原因になりますので早めにお手入れください。

5 扉

お手入れ方法


普段のお手入れは柔らかい布でからぶきしてください。汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、必ず乾いた布でからぶきしてください。



- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなる恐れがあります）
- 家具用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色の恐れがあります）
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください（剥がした後、汚れが残る恐れがあります）

蝶番の調整方法

扉は調整した状態で出荷しています。使用しているうちに微調整が必要な場合は①②③のネジを回し、調整してください。調整後は②③のネジを締めます。



- ①左右調整用
- ②上下調整用
- ③前後調整用

- ◎左右調整の場合
…①のネジを回す。
- ◎前後調整の場合
…③のネジを回す。
- ◎上下調整の場合
…②のネジを緩めて調整。
- ◎ガタツキの調整の場合
…②③のネジを締める。

6 洗面台取付・設置資料

!

- 搬入・搬送は必ず手運びをお願いします。
- 重量がある為、荷受の準備をお願いします。※車上渡しとなります。
- 据付調整時には必ず手車を着用してください。
- 電気工事、管工事は関連する法令、規定に従って、必ず『有資格者』が行なってください。

※洗面台重量

L900	95kg
L1200	120kg

準備

1. 搬入経路を確保。

2. 据付位置の床レベルが出ているか確認。

3. 設備位置は図面通りか確認してください。

4. ミラーボックスの据付位置の下地の桟木は厚さ45mm以上、幅100mm以上必要です。
(合板は厚さ12mm以上あれば取付可能です) ([7](#) 参照)

組立

◎本体の固定

※設備図面はホームページよりダウンロードできます。

5. 背面もしくは底面にルーターまたはホルソーで配管用・配線用の穴を開けます。
※設備図面参照

6. ボウルに合わせて天板に水栓と排水用の穴を開けます。
※設備図面参照。([10](#) 参照)

7. キャビネット・ミラーキャビネット本体を付属ビスで壁面に固定してください。([8](#) [9](#) 参照)
※必ずキリ等で下穴を開けてからビス固定してください。

8. 水栓を天板に取付してください。※設備図面参照

9. 扉の調整 ([5](#) 参照)

配管

10. 給排水の接続。

!

- 取付、設置後は必ず養生してください。
- 扉がズレたりした場合は別紙の方法で調節できます。([5](#) 参照)
- 設備機器類に関するお取り扱いは、個々メーカーの取扱説明書をご確認ください。
- キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせください。

9 ミラーボックスの固定用ビス穴位置

壁固定ビス位置【W900】

壁固定ビス位置【W1200】

60 60 60 60

50 50

背面板

600

200 500 200

900

60 60 60 60

50 50

背面板

600

300 600 300

1200

付属品

タッピングねじ(カバーキャップ付)×60mm

!

- 必ずキリ等で、下穴を開けてからビス固定をして下さい。
- この固定位置はあくまでも参考位置です。不都合がある場合は任意の位置に動かしてください。

10 天板の開口穴開け

コーナーはRをつける

天板

!

- 切断や穴開けは、切れ味の良い刃物を使用してください。
- 穴開けには先ずコーナー部分にドリル穴を開けてから切断してください。
- 直角仕上げは割れやヒビの原因になりますので、開口部のコーナーは10mm程度のRをつけてください。

7 壁面の固定方法について

壁面の補強方法について

ミラーボックス本体の荷重は壁で支えています。取り付ける壁の仕様に合わせて事前に補強を入れてください。

●木造壁、軽量鉄骨壁

石こうボード
(12mm×2枚)

軽量鉄骨
(ピッチ:300mm程度)

付属ねじ

補強木
(厚さ45mm)

タイル仕上げ
合板(12mm×2枚)

※必ずねじを固定する位置に補強木(厚さ45mm)を入れてください。
※ブラケット取付範囲は必ず合板にしてください。

8 本体の固定用ビス穴位置

壁固定ビス位置【W900】

壁固定ビス位置【W1200】

50 50

460 140

背面板

690

900

50 550 550 50

460 140

背面板

690

1200

付属品

タッピングねじ(カバーキャップ付き) 60mm

※W900は4本、W1200は6本です。

!

- 必ずキリ等で、下穴を開けてからビス固定をして下さい。

11 アフターサービス

保証書

品名	エリッセフルセット ホテル洗面台		
保証期間	期間：お買い上げ日から3年	お客様	お名前
お買い上げ日	年 月 日		ご住所
工事店名	店名 電話		電話

※上記はお客様でご記入をお願い致します。(サービスを依頼される際にお役に立ちます)

1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします。

2. 保証期間内でも次の場合は有償扱いになります。

ア) 使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷。

イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷。

ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷。

エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合。

オ) 設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業(扉の丁番調整等)。

カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭用以外(例えば車両、船舶への搭載、業務用など)に使用した場合の故障。

キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷。

ク) 天災地変等不可抗力による故障及び損傷。

ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)及び外部ノイズなどに起因する不具合。

コ) 消耗部品(照明の管球・グローランプ・バッキン・カートリッジ等)の劣化に伴う故障及び損傷。

サ) 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合。

シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。

ス) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合。

セ) 温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合。

ソ) 汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合。

タ) ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。

チ) 凍結による故障及び損傷。

ツ) 材料の性質上生じるもの。(木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど)

テ) タバコの火、商品を傷める薬品(有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等)の使用により発生した損傷。

ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。

ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。

ニ) 仕上げキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。

ヌ) 保証書の提示が無い場合。

ネ) 保証書にご購入者様情報、お買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。

ノ) 離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費。

3. 本書は日本国内にて有効です。

4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。

廃棄処分について

廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

エリッセコッコ ホテル洗面台のホルムアルデヒド発散区分

1	製造企業名	株式会社サンワカンパニー
2	ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ、下地部分共にF☆☆☆☆
3	表示レール	「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による
4	製造番号及び年月日	キャビネット本体に貼付の検査証によりご確認ください。
5	ホルムアルデヒド発散材料区分詳細	化粧PB F☆☆☆☆ 化粧MDF F☆☆☆☆ 化粧合板 F☆☆☆☆ PB F☆☆☆☆ MDF F☆☆☆☆ 合板 F☆☆☆☆ 接着剤 F☆☆☆☆

●●●sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
●お客様相談センター 受付時間:土・日・祝日、夏期休業、年末年始を除く 9:00～17:30 TEL:0120-468-838 FAX:0120-382-096